

PHILIPS

Signage Solutions

H2 2015



Signage: un'esperienza video
fuori dal comune



Benvenuti nel mondo
di Philips
Signage Solutions



Il messaggio giusto al momento giusto

A prescindere dal settore in cui operi, la professionalità è sempre importante. Ed è per questo che, scegliendo un sistema per il digital signage, chiedi il meglio. Grazie a tecnologie all'avanguardia, abbiamo sviluppato Signage Solutions d'impatto che riusciranno a innovare la tua immagine aziendale.

L'ultima generazione di Signage Solutions offre le migliori performance dell'immagine orientandosi alla convenienza per gli integratori e al costo totale di proprietà per gli utenti finali. Con questa vasta gamma di display professionali, miriamo a soddisfare i più alti standard di qualità e a offrire eccellenza operativa: potrai ritrovare questa nostra dedizione in tutto ciò che facciamo. Scopri i dettagli delle offerte Philips Signage Solutions.



La nuova generazione del digital signage

Ogni applicazione è unica. Abbiamo sviluppato la nostra serie SmartCollection per offrirti soluzioni personalizzabili e soddisfare così le tue esigenze specifiche. Sia gli integratori che i fornitori possono usufruire di innovazioni all'avanguardia mentre al pubblico vengono offerte soluzioni d'impatto. Lo sviluppo di innovazioni ingegnose è guidato da tre fattori chiave:

Dedizione

Dedizione verso la tua azienda e il tuo target. L'orientamento al successo del tuo business e alla soddisfazione della tua clientela ha instaurato vere e proprie partnership a lungo termine che si fondano su principi quali affidabilità, fiducia ed eccellenza.

Innovazione

Soluzioni innovative che garantiscono la comunicazione del messaggio giusto al momento giusto. Forniamo capacità integrata per implementare applicazioni e servizi personalizzati mediante un ampio ventaglio di integratori di sistemi e fornitori di servizi.

Impatto

Massimizzare l'impatto del tuo messaggio. Comprendiamo e soddisfiamo le aspettative tue e del tuo target offrendo esperienze visive straordinarie, una maggiore personalizzazione e flessibilità. È per questo che siamo in grado di aiutarti a implementare Signage Solutions d'impatto.


SmartCollection



Dedizione




SmartPower
SmartPower >

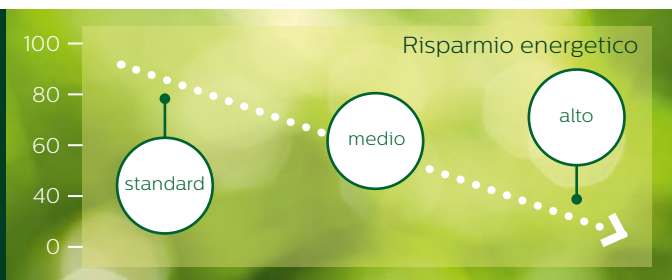

Riduci il costo totale di proprietà fino al 50%

Tutti i nostri display professionali offrono la funzionalità SmartPower che ti consente di contrarre i costi e di ridurre l'impronta di carbonio. L'intensità della retroilluminazione può essere controllata e preimpostata dal sistema per ridurre il

consumo di energia fino al 50%. Considerando la durata della rete, SmartPower ti consentirà un risparmio notevole sui costi energetici.

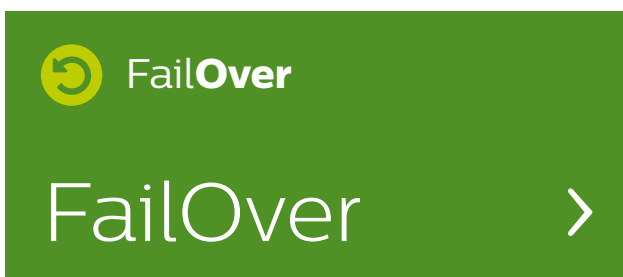

FailOver
FailOver >



Proteggi il contenuto da errori o interruzioni con FailOver

FailOver mantiene il contenuto visibile e funzionante, un fattore cruciale per sofisticate applicazioni commerciali. Grazie a una tecnologia rivoluzionaria che trasmette sullo schermo il contenuto di back-up, in caso di errore dei media player, FailOver offre una protezione 24/7.

FailOver entra in funzione automaticamente quando viene a mancare l'input primario. Basta selezionare una connessione dell'input primario e una connessione di FailOver (USB, VGA, HDMI, DVI o DisplayPort) per usufruire di una protezione immediata.




Clinical D-Image
Clinical D-Image >



Mostra sempre immagini cliniche di alta qualità

D-image ti aiuta nell'analisi e la diagnosi di immagini digitali grazie a prestazioni del display coerenti e accurate. I nostri display professionali sono calibrati in fabbrica per offrire

performance standard in scala di grigi ottimizzate e garantire così interpretazioni cliniche affidabili. D-image favorisce l'eccellenza in ogni aspetto della cura del paziente.

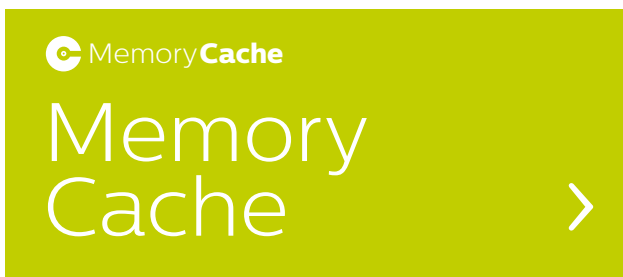

Memory Cache
Memory Cache >




Per assicurare uno streaming costante dei tuoi contenuti

Memorizza e riproduci contenuti grazie alla memoria interna. Lavorando insieme a SmartBrowser, essa può essere usata anche come memory cache durante lo streaming online di contenuti. In caso di guasti alla rete, la memoria interna

mantiene lo streaming dei contenuti riproducendo una versione cache degli stessi, assicurando una perfetta riproduzione multimediale anche in assenza di connessione di rete.

Innovazione

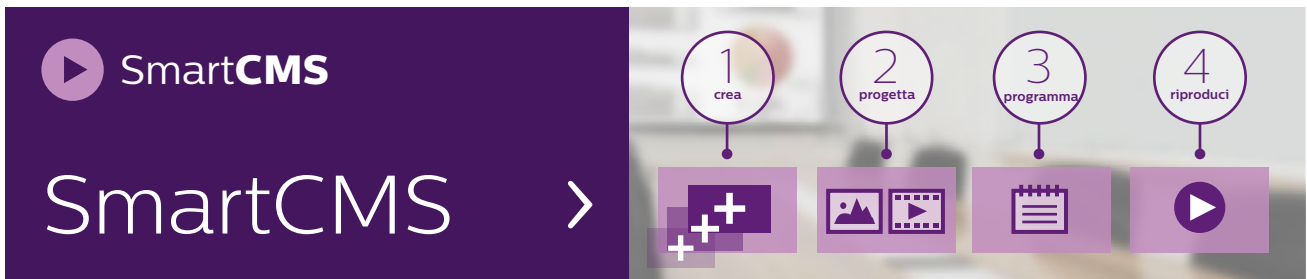

SmartCMS

SmartCMS >

1 crea
2 progetta
3 programma
4 riproduci

La soluzione perfetta a costo zero per la gestione di contenuti semplici

Software per la gestione di contenuti gratuito e facile da usare, compatibile esclusivamente con i display Philips Signage Solutions, per gestire il tuo contenuto di digital signage. Grazie a

SmartCMS, potrai creare e programmare i tuoi contenuti per 24 ore ogni giorno. Basta creare la tua rete, progettare il contenuto, programmare la playlist e sei pronto per riprodurla!




SmartBrowser

SmartBrowser >

Collega e controlla il contenuto con il cloud computing

Collega e controlla il contenuto con il cloud computing mediante il browser integrato HTML5. Progetta il tuo contenuto di signage online e collegalo a un solo display o alla rete completa. Basta

usare un cavo internet RJ45 per la connessione della rete, collegare il display all'indirizzo url dedicato e sei pronto per trasmettere i tuoi contenuti cloud-based.

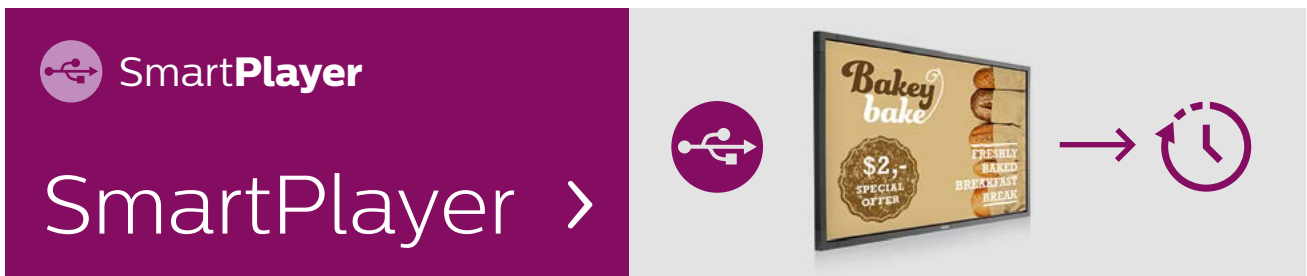


SmartPlayer

SmartPlayer >

Riproduci quello che vuoi, quando vuoi

Trasforma l'USB in un vero e proprio dispositivo per il digital signage a costi ridotti. Basta salvare il contenuto (video, audio, immagini) sul supporto USB e collegarlo al display.

Crea la tua playlist, programma il contenuto mediante il menu sullo schermo e goditi le playlist create da te quando e dove vuoi.

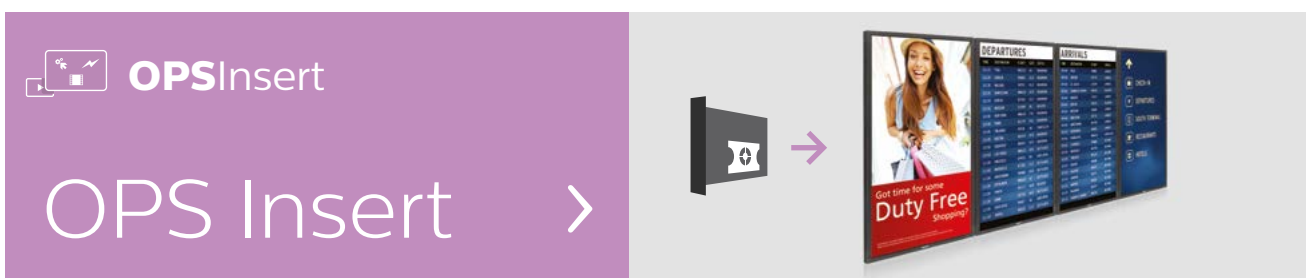

OPSInsert


OPS Insert >

Soluzioni di digital signage tutto in uno

Trasforma il tuo display in una soluzione integrale per il digital signage e crea una rete di display connessa, intelligente e protetta. Open Pluggable Specification (OPS) è uno slot standard industriale nel quale puoi aggiungere un media

player standardizzato per OPS. Questa soluzione senza cavo ti consente di installare, utilizzare e operare la manutenzione del tuo hardware ogni volta che ne avrai bisogno.

Innovazione



QuadViewer

QuadViewer >



Suddividi il tuo schermo in 4 viste HD

Usa la tua applicazione video al massimo del suo potenziale. Lo schermo Ultra HD può essere suddiviso in quattro aree, ciascuna in grado di riprodurre contenuti Full HD da sorgenti

Full HD separate. QuadViewer è ideale per riunioni e stanze di controllo, consentendo di lavorare fianco a fianco in simultanea su uno schermo con quattro contenuti diversi.

Impatto



Ambilight

Ambilight >



Signage: un'esperienza ancora più ampia

L'esclusiva tecnologia Philips Ambilight rende il tuo schermo ancora più ampio - e la tua esperienza di visione più coinvolgente proiettando una fascia luminosa extra-large dai due lati dello

schermo sulle pareti circostanti. Colore, brillantezza e vita si muovono dietro lo schermo, garantendo un'esperienza di visione ancora più emozionante, intensa e coinvolgente.



Ultra HD

Ultra HD >



Il meglio della performance Signage in Ultra HD

Scopri Signage Solutions come mai prima d'ora grazie a una risoluzione ben quattro volte maggiore rispetto ai display Full

HD convenzionali. 3840 x 2160 pixel per un'immagine ultra definita, ultra reale, come una finestra su un nuovo mondo.



Ultra Bright

Ultra Bright >



Massima visibilità e immagini più nitide

Goditi un'esperienza visiva senza pari anche in aree illuminate da luce solare diretta grazie al nostro pannello Ultrabright. L'elevata luminosità apre un ventaglio di nuove possibili

applicazioni, ad esempio in posizioni ad elevata luminosità naturale, garantendo immagini cristalline anche nelle posizioni in cui la luminosità ambientale può essere un problema.



Plug & Play
Multi-Touch

Multi-Touch >



Scopri un'incredibile interattività

È finalmente disponibile un livello di interattività senza precedenti grazie alla tecnologia touch integrata. Maggiore flessibilità e prestazioni touch simultanee ottimali insieme a eccellenti opportunità di operatività per offrirti il meglio

dell'interazione con l'utente. I display Multi-Touch sono dotati della funzionalità di riconoscimento automatico touch. Il connettore USB è conforme a HID garantendo reali operazioni plug-and-play.



UltraNarrow
Bezel

Cornice ultraslim >



Esperienza di immersione visiva

La nuova generazione di display per videowall è stata progettata con le cornici più sottili nel settore e soluzioni avanzate di allineamento. Sfrutta appieno l'impatto del contenuto di signage grazie a display con cornici ultraslim

e assicurati che il messaggio non perda efficacia a causa di cornici spesse. Grazie alle cornici ultraslim puoi creare configurazioni di videowall continue praticamente di ogni dimensione.



Advanced
Colour Calibration

Calibrazione del colore >




La sicurezza di colori perfetti e uniformi

Il kit avanzato per la calibrazione del colore controlla la luminosità della retroilluminazione, standardizza la curva di gamma e calibra la scala dei grigi della tua rete di display. Sia se disponi di un imponente videowall, di un'accattivante layout a mosaico,

di un'installazione di espositori digitali per menu o di una sala di controllo, ogni singolo display può essere impostato con gli stessi valori cromatici. Grazie a questo kit opzionale, avrai la sicurezza di prestazioni cromatiche uniformi per tutti i display della rete.



HDBaseT >

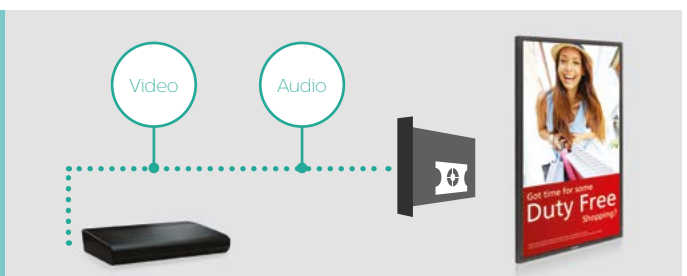

Connettività future-proof con il ricevitore OPS HDBaseT

Il modulo del ricevitore OPS consente la ricezione di segnali HDBaseT. HDBaseT è uno standard di connettività con cavo singolo CAT5e / 6 che comprende segnali digitali non compressi di controllo, audio e video in Full HD.

Grazie all'uso dei migliori standard tecnologici, il ricevitore OPS HDBaseT integrato nell'OPSinsert ti offre una straordinaria combinazione e un'eccellente soluzione tutto in uno.



Signage: un'esperienza video fuori dal comune

Soluzioni professionali per la più vasta gamma di applicazioni


Dalle installazioni avanzate in aeroporti alle soluzioni scolastiche interattive, Philips offre soluzioni di visualizzazione professionali per aiutarti a fare la giusta impressione sul tuo pubblico. La nostra vasta gamma di applicazioni video è progettata con le più avanzate tecnologie innovative ed eco-sostenibili adatte a tutti gli usi.



Signage basico
Slim Full HD
Q-line



Signage professionale
Slim Full HD
E-line

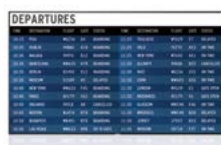

Elevata luminosità
Slim Full HD
V-line



Signage Ultra HD
Risoluzione 4K
U-Line



Soluzioni per videowall
Cornice ultraslim
X-line



Signage interattivo
Full HD
T-line



TV per hotel
Firma, MediaSuite
EasySuite, Studio



TV per strutture
sanitarie
EasySuite White



Signage: un'esperienza ancora più ampia grazie all'immersività Ambilight

Offri immagini con una nitidezza senza pari in modo più eco-sostenibile grazie agli schermi Q-line. Alte prestazioni ed affidabilità, basso consumo di energia: ideale per progetti che non ammettono compromessi.



Massimizza l'impatto del tuo messaggio

- Tecnologia Full HD LED per immagini brillanti
- Ambilight cambierà per sempre la tua esperienza Signage
- Gestisci e controlla la tua rete tramite SmartControl

Soluzioni innovative per tutte le applicazioni video

- Gestione dei contenuti gratuita e di facile utilizzo con SmartCMS
- Connetti e controlla i tuoi contenuti via cloud tramite SmartBrowser
- Memorizza e riproduci contenuti grazie alla MemoryCache interna

Prenditi cura di te, della tua azienda e del tuo pubblico

- Mantieni i tuoi contenuti attivi grazie a FailOver
- Visualizza immagini cliniche in modo fluido e coerente grazie a D-image
- SmartPower per il massimo risparmio energetico

E-line

Comunica con il tuo pubblico 24/7 con il future-proof SmartCollection

Grazie alla E-line a risparmio energetico, potrai godere di tutti i vantaggi di possibilità di connettività e di gestione contenuti all'avanguardia, usufruendo di una gestione a distanza che garantisce i costi di proprietà più bassi.

Ottimizzato per visioni pubbliche

- Tecnologia LED Full HD per immagini brillanti
- Studiato per un'operatività 24/7

Massimizzare l'impatto del tuo messaggio

- Gestisci e controlla la rete a distanza mediante SmartControl

Soluzioni innovative per qualsiasi applicazione di signage

- Gestione contenuti gratuita e facile da usare grazie a SmartCMS
- Collega e controlla il contenuto con il cloud computing mediante HTML5
- Programma quello che vuoi, quando vuoi con SmartPlayer
- OPS Insert per creare una soluzione di digital signage tutto in uno
- Collega il tuo display e condividi con DLNA

Dedizione verso di te, la tua azienda e il tuo target


- SmartPower per un risparmio energetico
- Proteggi il contenuto da errori o interruzioni con FailOver
- Mostra sempre immagini cliniche di alta qualità con Clinical D-Image



COFFEE	
ESPRESSO SINGLE	1.95
ESPRESSO DOUBLE	2.25
ESPRESSO EXTRA	0.50
COFFEE REGULAR	1.50
COFFEE DECAFFEINATED	1.50
CAPPUCINO	2.10

TEA	
BEVERAGES	
CHAI TEA LATTE	1.35
HERBAL TEA	1.50
GREEN TEA	1.35
HOT CHOCOLAT	1.80
ICED COFFEE LATTE	1.90

PASTRY	
[Images of pastries]	

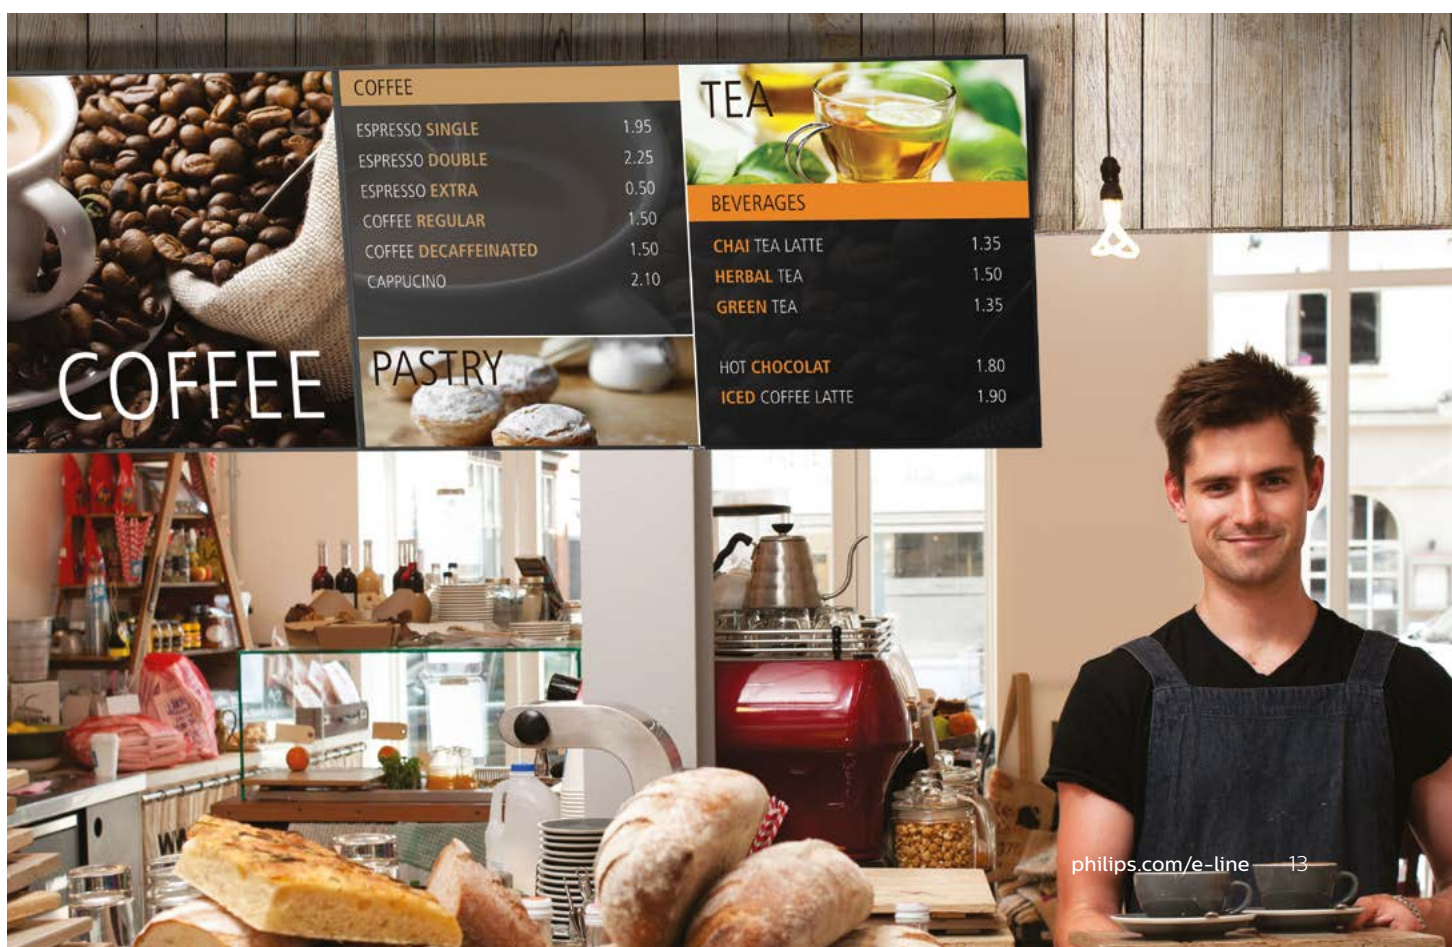



V-line

Comunica con il tuo pubblico 24/7 con display ad elevata luminosità e il future-proof SmartCollection

Grazie alla V-line ad alta luminosità, potrai godere di tutti i vantaggi di possibilità di connettività e di gestione contenuti all'avanguardia, usufruendo di una gestione a distanza che garantisce i costi di proprietà più bassi.

DEPARTURES				
TIME	DESTINATION	FLIGHT	GATE	STATUS
10:15	PISA	WG236	A4	BOARDING
10:20	DUBLIN	VHBAG	A18	BOARDING
10:30	MALAGA	VHTFU	B12	BOARDING
10:35	BARCELONA	WW635	A78	BOARDING
10:35	BERLIN	R2492	D12	BOARDING
10:35	MOSCOW	S1589	A5	DELAYED
10:40	NEW YORK	WW635	F45	BOARDING
10:40	PARIS	XV179	F63	BOARDING
10:45	ORLANDO	VHTLB	A8	CANCELLED
10:45	BOSTON	WJ474	B78	BOARDING
10:50	BUDAPEST	WB491	B70	BOARDING
10:50	LAS VEGAS	WW633	A95	GO TO GATE
11:00	BRUSSELS	XV493	B9	GATE OPEN
11:00	MARSEILLE	K7381	C13	GO TO GATE
11:00	AMSTERDAM	VHANA	D35	GO TO GATE
11:00	REYKJAVIK	WW603	A7	GO TO GATE
11:00	PORTO	XH117	A38	DELAYED
11:05	ROME	ZA718	A42	GO TO GATE
11:05	CAYO COCO	VHAET	A6	GATE OPEN
11:10	TRIPOLI	VHOJH	E12	GO TO GATE

- 55"
- 46"
- 42"

Ottimizzato per visioni pubbliche

- Tecnologia LED Full HD per immagini brillanti
- Elevata luminosità per immagini più nitide
- Studiato per un'operatività 24/7

Massimizzare l'impatto del tuo messaggio

- Gestisci e controlla la rete a distanza mediante SmartControl
- Kit per un'elevata calibrazione del colore per garantire perfezione e uniformità cromatiche

Soluzioni innovative per qualsiasi applicazione di signage

- Gestione contenuti gratuita e facile da usare grazie a SmartCMS
- Collega e controlla il contenuto con il cloud computing mediante HTML5
- Programma quello che vuoi, quando vuoi con SmartPlayer
- OPS Insert per creare una soluzione di digital signage tutto in uno
- Collega il tuo display e condividi con DLNA

Dedizione verso di te, la tua azienda e il tuo target

- SmartPower per un risparmio energetico
- Proteggi il contenuto da errori o interruzioni con FailOver
- Mostra sempre immagini cliniche di alta qualità con Clinical D-Image

U-line

Il meglio dell'esperienza large screen in Ultra HD

Scopri Signage Solutions come mai prima d'ora grazie allo schermo ultra large con una risoluzione ben quattro volte maggiore rispetto ai display Full HD convenzionali. Un'immagine ultra definita, ultra reale, come una finestra su un nuovo mondo.

Ottimizzato per visioni pubbliche

- Ultra HD 4K: una risoluzione come mai prima d'ora
- Funzionamento in modalità ritratto
- Studiato per un'operatività 24/7
- 84" anche disponibile in 16/7 e paesaggio

Dedizione verso di te, la tua azienda e il tuo target

- Proteggi il contenuto da errori o interruzioni con FailOver
- SmartPower per un risparmio energetico



98"

84"





X-line



Cattura l'attenzione grazie a display dalle cornici ultraslim

Colpisci il tuo target con un videowall di massimo impatto Grazie a una cornice ultraslim e a una qualità eccezionale dell'immagine, sarai certo di creare un'esperienza visiva indimenticabile.



55"

47"

46"

Ottimizzato per visioni pubbliche

- Tecnologia LED Full HD per immagini brillanti
- Elevata luminosità per immagini più nitide
- Studiato per un'operatività 24/7

Massimizzare l'impatto del tuo videowall

- Esperienza di immersione visiva grazie a una cornice ultraslim
- Kit per un'elevata calibrazione del colore per garantire perfezione e uniformità cromatiche

Soluzioni innovative per qualsiasi applicazione di signage

- OPS Insert disponibile su richiesta per creare una soluzione di digital signage tutto in uno

Dedizione verso di te, la tua azienda e il tuo target

- SmartPower per un risparmio energetico
- Proteggi il contenuto da errori o interruzioni con FailOver

T-line

Scopri un nuovo livello di interazione con autentici display Multi-Touch

Avvicinati come mai prima d'ora al tuo pubblico. Rapido, preciso e di lunghissima durata: le sue grandi prestazioni sono affiancate da un'affidabilità e una funzionalità eccellenti.

Ottimizzato per visioni pubbliche

- Tecnologia LED Full HD per immagini brillanti
- Studiato per un'operatività 24/7
- Picture-in-picture per possibilità avanzate di presentazioni a distanza
- Antiriflesso su 84" e 65"

Massima interattività con il pubblico

- Tecnologia Multi-Touch per un'interazione avanzata con l'utente
- Autentica tecnologia Multi-Touch con punti touch multipli e simultanei
- USB Plug-and-Play conforme a HID
- Compatibile con tutti i principali sistemi operativi

Dedizione verso di te, la tua azienda e il tuo target

- SmartPower per un risparmio energetico
- Proteggi il contenuto da errori o interruzioni con FailOver



Specifiche

>	Q-line					E-line					
Modello	BDL3230QL	BDL4330QL BDL4335QL	BDL4830QL BDL4835QL	BDL5530QL BDL5535QL	BDL6520QL	BDL3260EL	BDL4270EL	BDL4765EL	BDL4970EL	BDL5570EL	
Immagine / Display	Ambilight BDLXX35QL										
Dimensioni diagonali	32 pollici	43 pollici	48 pollici	55 pollici	65 pollici	32 pollici	42 pollici	47 pollici	49 pollici	55 pollici	
Tipologia di retroilluminazione	D-LED				E-LED	E-LED					
Tecnologia del pannello	IPS	MVA	MVA	IPS	VA	IPS					
Risoluzione	1920 x 1080p					1920x1080p					
Luminosità cd/m ²	350	350	350	350	350	400	500	450	500	500	
Rapporto di contrasto	1400:1	3000:1	4000:1	1200:1	5000:1	1300:1					
Dinamica Rapporto di contrasto	500,000:1					500,000:1					
Tempo di risposta	8 ms	6.5 ms	8 ms	9 ms	8 ms	8 ms	8 ms	12 ms	8 ms	8 ms	
Rapporto di aspetto	16:9					16:9					
Angolo visivo	178° x 178°					178° x 178°					
Colori del display	16.7 M	16.7 M	1073 M	16.7 M	1073 M	16.7 M	1073 M	1073 M	1073 M	1073 M	
Disposizione	Paesaggio					Ritratto, paesaggio					
Memoria interna	8 GB eMME				-	-	16 GB eMME	16 GB eMME	16 GB eMME	-	
Tecnologia touch											
Caratteristiche											
SmartCollection	SmartBrowser, SmartPower, D-Image, SmartCMS, SmartPlayer, SmartControl, MemoryCache, Ambilight (43"-48"- 55")				SmartBrowser, SmartPower, D-Image, SmartCMS, SmartPlayer, SmartControl, MemoryCache, FailOver, SmartInsert	SmartBrowser, SmartPower, FailOver, D-Image, SmartCMS, SmartPlayer, MemoryCache, SmartInsert, SmartControl					
Risparmio energetico											
Alimentazione di rete	100 ~ 240 VAC					100 ~ 240 VAC					
Consumo (Metodo di controllo Energy Star 6.0)	50W	87W	115W	141W	122W	48.57W	90W	85.51W			
Modalità standby	<0.5W					<0.5W					
Connettività											
video	input	1x HDMI, 1x VGA, 1x YPbPr, 1x DVI-D, 1x USB 2.0, 1x composito (condividi con YPbPr)				1x VGA, 1x DVI-D, 1x Display port, 1x Composito, 1x Componente, 2x HDMI	1x VGA, 1x DVI-D, 1x USB 2.0, 1x Display port, 1x composito, 1x componente, 2x HDMI				
	output	No				1x DVI-I, 1x VGA (via DVI-I), 1x DP	1x DVI-I, 1x VGA (via DVI-I), 1x DP				
audio	input	1x RCA jack, 1x 3.5 jack				1x 3.5mm jack, 1x Audio L/R (RCA)	1x 3.5 mm jack, 1x Audio L/R (RCA)				
	output	1x SPDIF, 1x 3.5 jack				1x Audio L/R (RCA), 1x terminale altoparlanti esterni	1x Audio L/R (RCA), 1x terminale altoparlanti esterni				
altoparlanti interni	2x 10W RMS	2x 10W RMS	2x 10W RMS	2x 10W RMS	2x 10 W (RMS)	2x 10 W (RMS)					
controllo	RS232 daisy-chain, RJ-45, HDMI CEC, IR loop-through				RS232 in/out, 1x RJ45, Un cavo (HDMI), Ir-out	RS232 in/out, 1x RJ45, un cavo (HDMI), Ir-out					
Specifiche fisiche											
Dimensioni definite in mm (LxAxS)	726.5 x 425.4 x 63.6 mm	968.2 x 559.4 x 59.9 mm	1081.8 x 623.4 x 59.9 mm	1238.6 x 711.1 x 59.9 mm	1450.48 x 828.52 x 61.5 mm	750.2 x 444.6 x 69 mm	946.9 x 541.0 x 56.8 mm	1052.7 x 607.3 x 69 mm	1092.8 x 623.0 x 56.8 mm	1228.6 x 699.4 x 56.8 mm	
Peso del display in Kg	5.20 Kg	8.70 Kg	11.52 Kg	16 Kg	36.2 Kg	11.4 Kg	15.3 Kg	22.0 Kg	19 Kg	24.7 Kg	
Larghezza cornice in mm	11.9 mm 17.2 (il fondo)	11.9 mm 14.9 (il fondo)	11.9 mm 14.7 (il fondo)	12.6 mm 14.5 (il fondo)	7.5 mm 10.5 (il fondo)	24.4 mm	6.5 mm	9.9 mm	6.5 mm	6.5 mm	
Supporto VESA in mm	100x100 200x200	200x200 400x400	200x200 400x400	400x200 400x400	400x400	400x200	200x200	400 x400, 400x200, 200x200	400 x200 400 x400	400 x200 400 x400	
Supporto Smart Insert						100x100	100x100, 200x100	100x100, 200x100	100x100, 200x100	100x100, 200x100	
Supporto da tavolo (opzionale)	BM02541	BM02542	BM02542	BM02542	N/A	BM02541	BM04642, BM02542				
Convenienza											
Servizio e garanzia	3 anni					3 anni					
MTBF	50.000 h					50.000 h					

V-line				U-line			X-line		T-line				
BDL4280VL	BDL4680VL	BDL4780VH	BDL5580VL	BDL8470QU	BDL8470EU	BDL9870EU	BDL4777XL	BDL5588XL/ BDL5588XH	BDL4256ET	BDL5556ET	BDL6526QT	BDL8470QT	
42 pollici	46 pollici	47 pollici	55 pollici	84 pollici	84 pollici	98 pollici	47 pollici	55 pollici	42 pollici	55 pollici	65 pollici	84 pollici	
E-LED				E-LED		D-LED	D-LED		E-LED		E-LED - Antiriflesso		
IPS	AMVA	IPS	AMVA	IPS			IPS		IPS		VA	IPS	
1920 x 1080p				3840x2160p			1920x1080p		1920x1080p		3840x2160p		
700	700	2000	700	350	500		500 700 (BDL5588XH)		450		350		
1300:1	4000:1	1300:1	4000:1	1400:1	1400:1	1300:1	1400:1		1300:1	1300:1	5000:1	1400:1	
500,000:1				500,000:1			500,000:1		500,000:1				
12 ms	6,5 ms	10 ms	6,5 ms	12 ms	12 ms	8 ms	12 ms	12 ms	12 ms	12 ms	8 ms	12 ms	
16.9				16.9			16.9		16.9				
178° x 178°				178° x 178°			178° x 178°		178° x 178°				
1073 M				1073 M			16.7 M	1073 M	1073 M				
Ritratto, paesaggio				Paesaggio	Ritratto, paesaggio		Ritratto, paesaggio		Ritratto, paesaggio		Paesaggio		
-				-			-		6 punti touch		10 punti touch		
-				-			-		Ottica		Antiriflesso		
SmartPower, SmartControl, Failover, D-Image, SmartPlayer, HTML5-browser, OPSinsert, SmartInsert, SmartCMS, Kit calibrazione del colore				4K Ultra HD Resolution, SmartControl, FailOver, SmartPower			Kit calibrazione del colore, SmartPower, SmartControl, OPSinsert	Kit calibrazione del colore, SmartControl, OPSinsert	Plug&Play Touch (HID Compliant), Failover, D-Image, Smart Insert, OPSinsert		Plug&Play Touch, SmartPower, SmartControl, SmartPlayer		
100 ~ 240 VAC				100 ~ 240 VAC			90 ~ 240 VAC	100 ~ 240 VAC	90 ~ 240 VAC				
97,54W	92,41W	1601W	110W	400W	400W	500W	86W	110W/175W	95W	110W	122W	400W	
<0.5W				<0.5W			<0.5W		<0.5W				
1x VGA, 1x DVI-D, 1x USB 2.0, 1x Display port, 1x composito, 1x componente, 2x HDMI				1x VGA, 1x DVI-D, 1x Display Port, 1x composito, 1x componente, 3x HDMI			1x VGA, 1x DVI-D, 1x DP, 1x HDMI	1x VGA, 1x DVI-D, 1x DP, 1x HDMI	1x VGA, 1x DVI-D, 1x composito, 1x componente, 1x HDMI, 1x Display Port		1x VGA, 1x DVI-D, 1x composito, 2x HDMI, 1x Display Port	1x VGA, 1x DVI-D, 1x Display Port, 1x composito, 1x componente, 3x HDMI	
1x DVI-I, 1x VGA (via DVI-I), 1 x DP				1x DisplayPort			1x DVI-D/ VGA	1x DisplayPort 1x DVI-I/ VGA	1x DVI-I		1x DVI-I, 1x VGA (via DVI-I), 1 x DP		1x DisplayPort
1x 3.5 mm jack, 1x Audio L/R (RCA)				1x RCA jack			1x 3.5 mm jack, 1x Audio L/R (RCA)		1x 3.5 mm jack, 1x Audio L/R (RCA)		1x RCA jack		
1x Audio L/R (RCA), 1x terminale altoparlanti esterni				1x RCA jack, 1x terminale altoparlanti esterni			1x Audio L/R (RCA), 1x terminale altoparlanti esterni		1x Audio L/R (RCA), 1x terminale altoparlanti esterni		1x terminale altoparlanti esterni		
2x 10 W (RMS)				2x 10 W (RMS)			2x 10W (RMS)		2x 10W (RMS)		2x 10W (RMS)		
RS232 in/out, 1x RJ45, un cavo (HDMI), Ir-out				RS232 in/out, 1x RJ45			RS232 (in/out), 1x RJ45, IR (in/out)	RS232 (in/out), 1x RJ45, IR (in/out)	RS232 in/out, 1x RJ45		RS232 in/out, 1x RJ45, un cavo (HDMI), Ir-out	RS232 in/out, 1x RJ45	
965.8 x 558.8 x 69 mm	1052.7 x 607.3 x 69 mm	1052.7 x 607.3 x 69 mm	1244.4 x 715.2 x 69 mm	1910.00 x 1102.00 x 77.80 mm	1910.00 x 1102.00 x 77.80 mm	2193.20 x 1248.20 x 88.30 mm	1023.98 x 578.57 x 125.7/108.1mm	1044.9 x 590.0 x 108.8 mm	976.16 x 569.5 x 79.8 mm	1257.3 x 728.1 x 79.0 mm	1488.4 x 863.4 x 78.1 mm	1928 x 1120 x 94.9 mm	
18.3 Kg	22.0 Kg	22.0 Kg	30.2 Kg	70.0 Kg	70.0 Kg	91.4 Kg	23.0 Kg	25.5 Kg	24.75 Kg	43.0 Kg	54.4 Kg	98.3 Kg	
15.8 mm	15.8 mm	15.6 mm	15.8 mm	22.6 19.5 mm	22.6 19.5 mm	16 mm	3.2 + 1.7 mm	2.3 + 1.2 mm	19.5 mm	23.71 mm	26.2 mm	16.5, 19.5 (B) mm	
400x200, 200x200				400x400, 400x200, 200x200	600x500	600x500	800x500	400x200, 200x200	400x400, 400x200, 200x200	400 x 200, 200 x 200	400x400, 400x200, 200x200	400 x 400	600 x 500
100x100, 100x200				100x100, 100x200	100x100, 100x200	100x100, 100x200			100x100, 200x100	100x100, 200x100		100x100, 200x100	
BM04642, BM02542				N/A			BM05462		BM05462		N/A		
3 anni				3 anni			3 anni		3 anni				
50.000 h				50.000 h			50.000 h		50.000 h				

